


LED 球屏安装使用说明

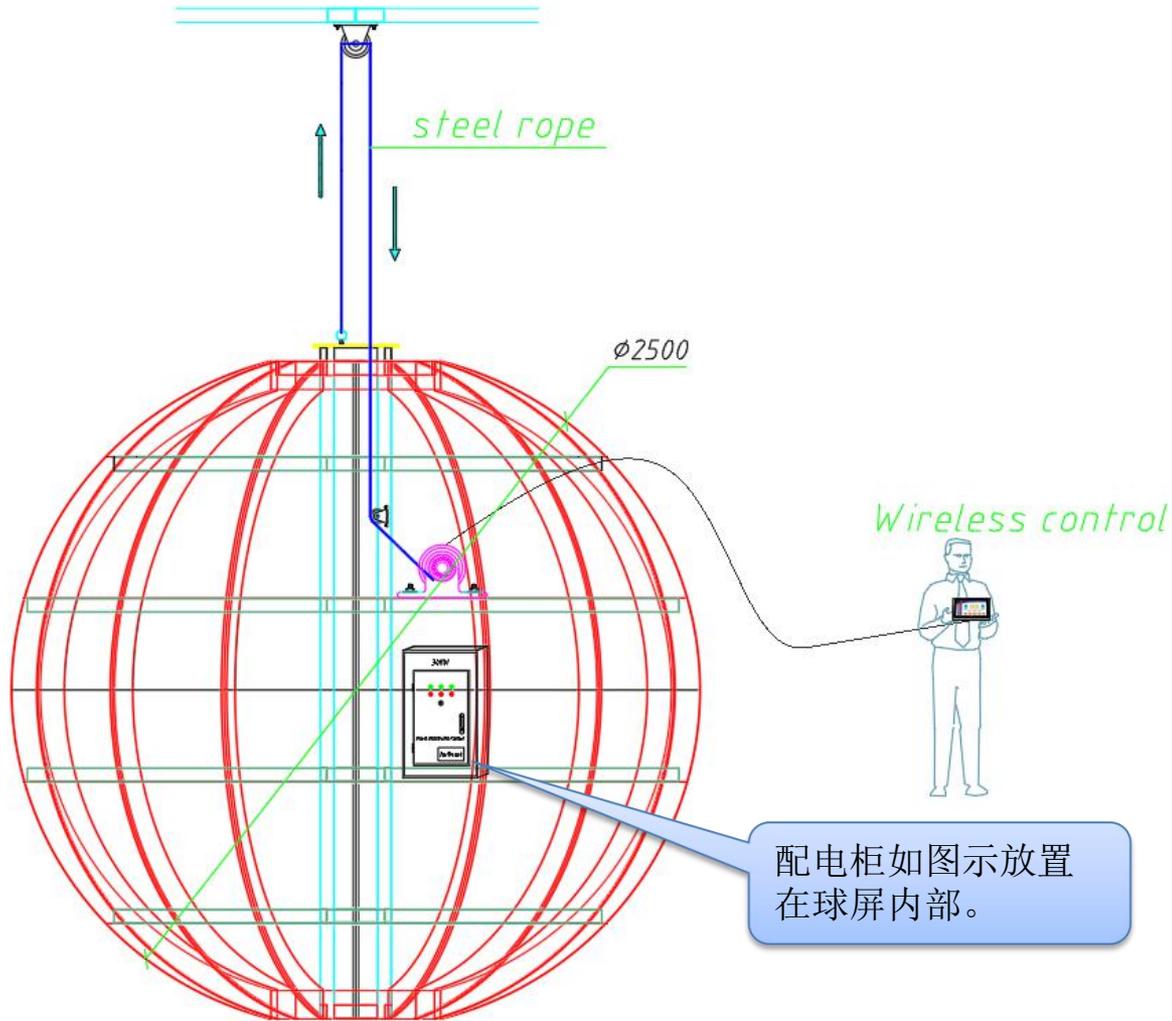


配电柜位置图




安装前需了解内部走线方式


若此步骤未看清楚，请组装箱体时需要参考走线图（DWG）组装箱体。

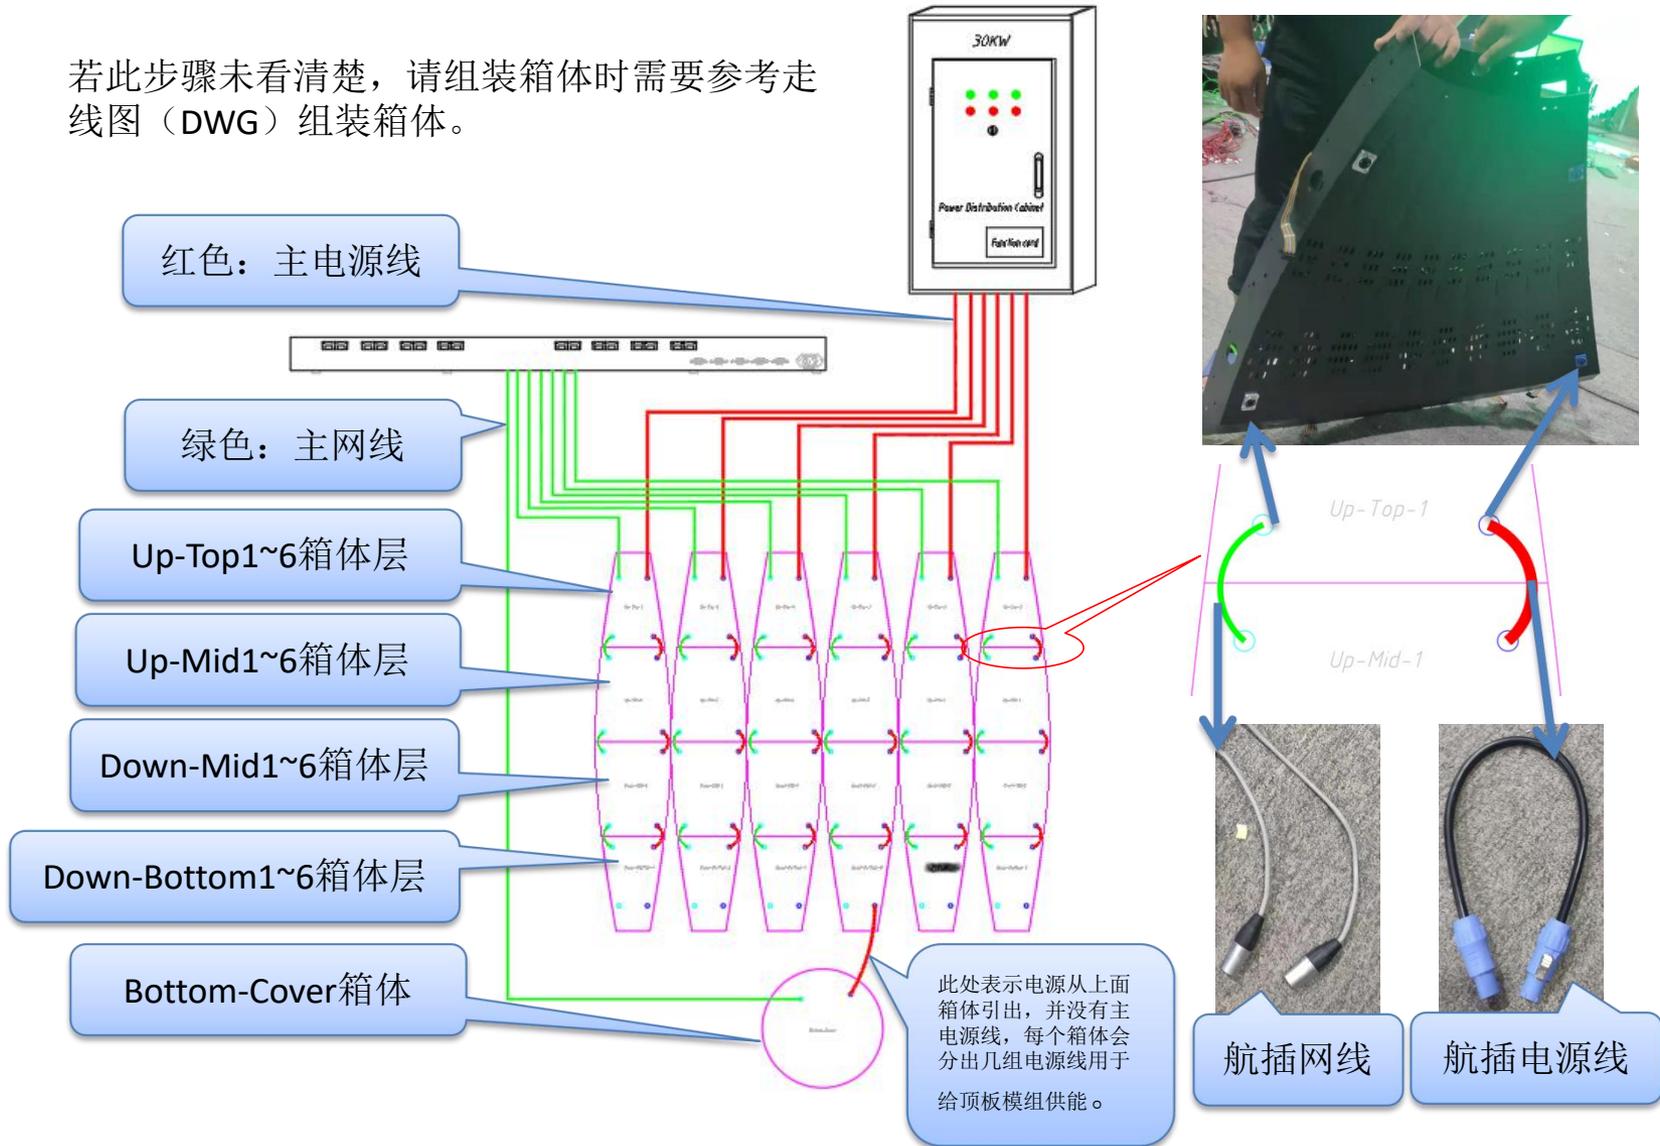

安装前需了解PCB板编号对应图

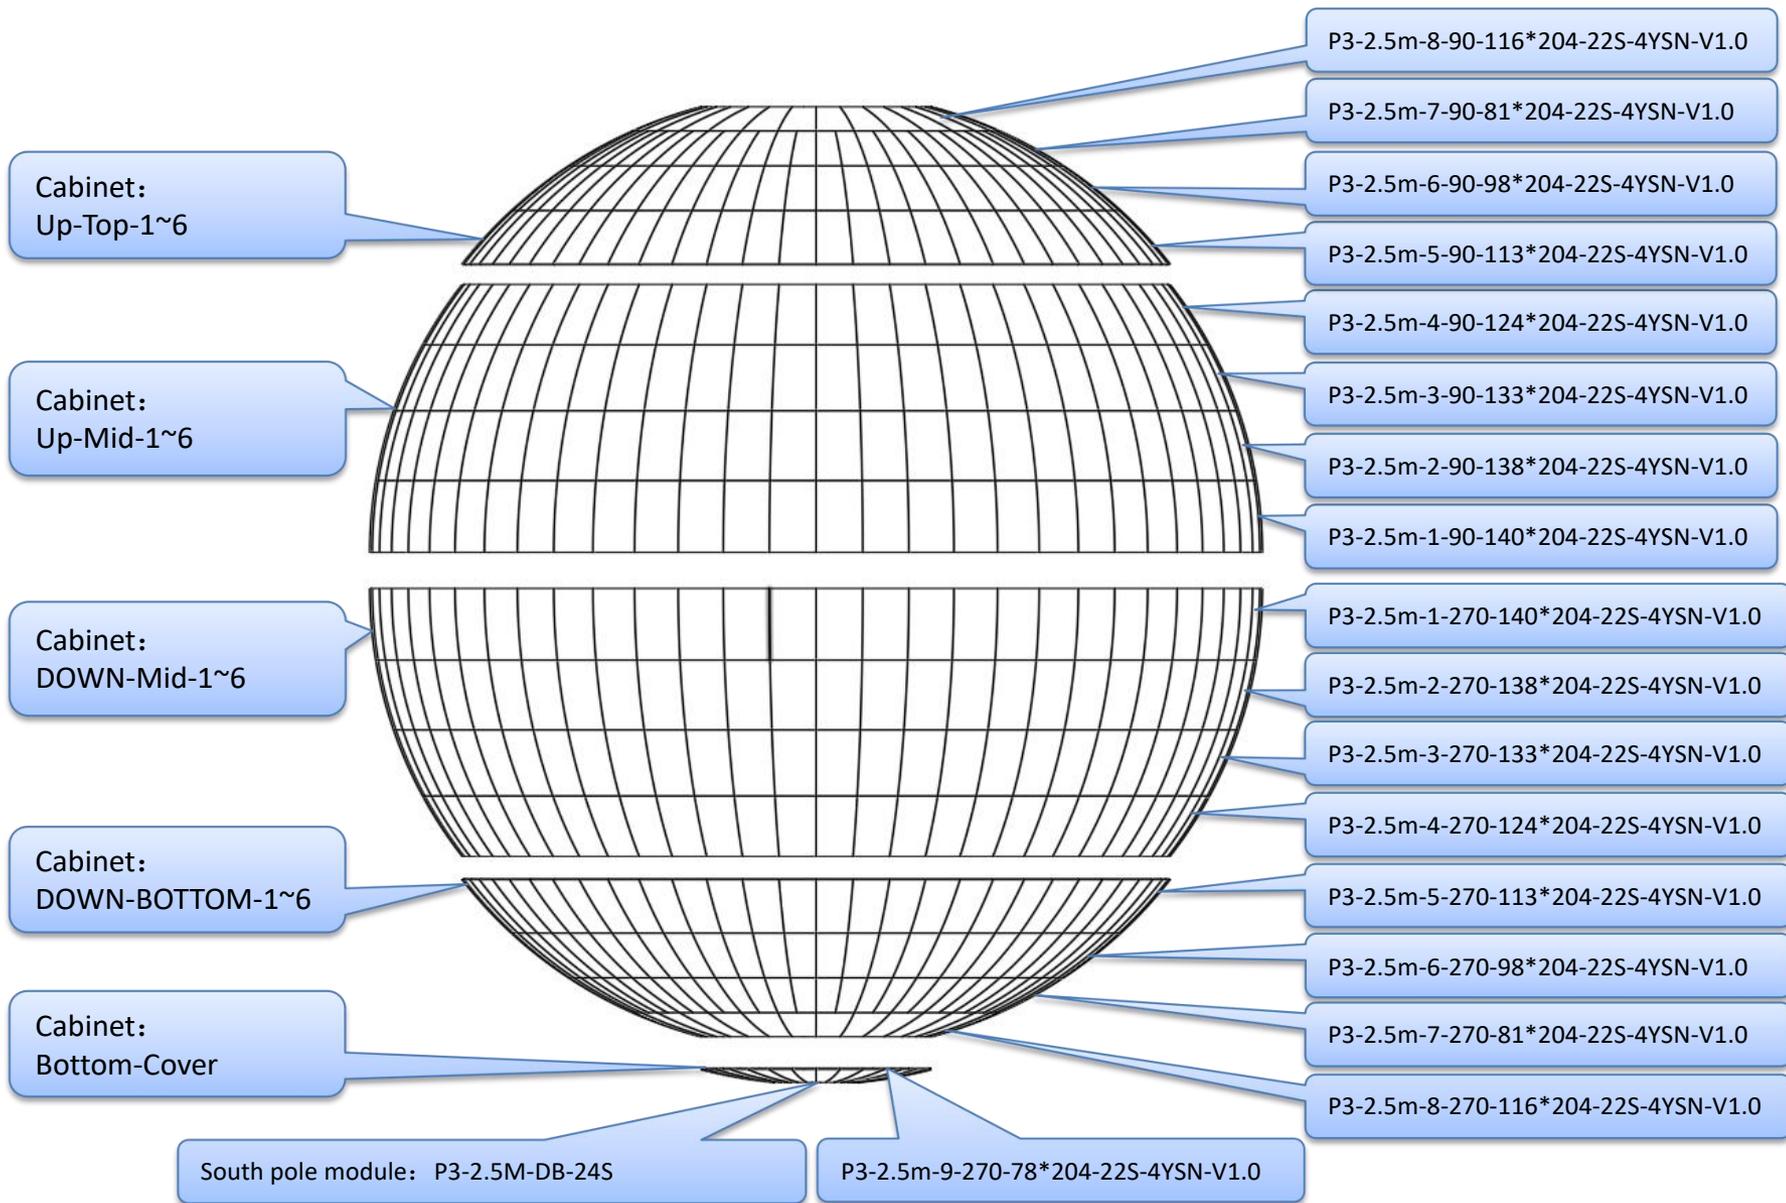


第一步：中心固定架安装

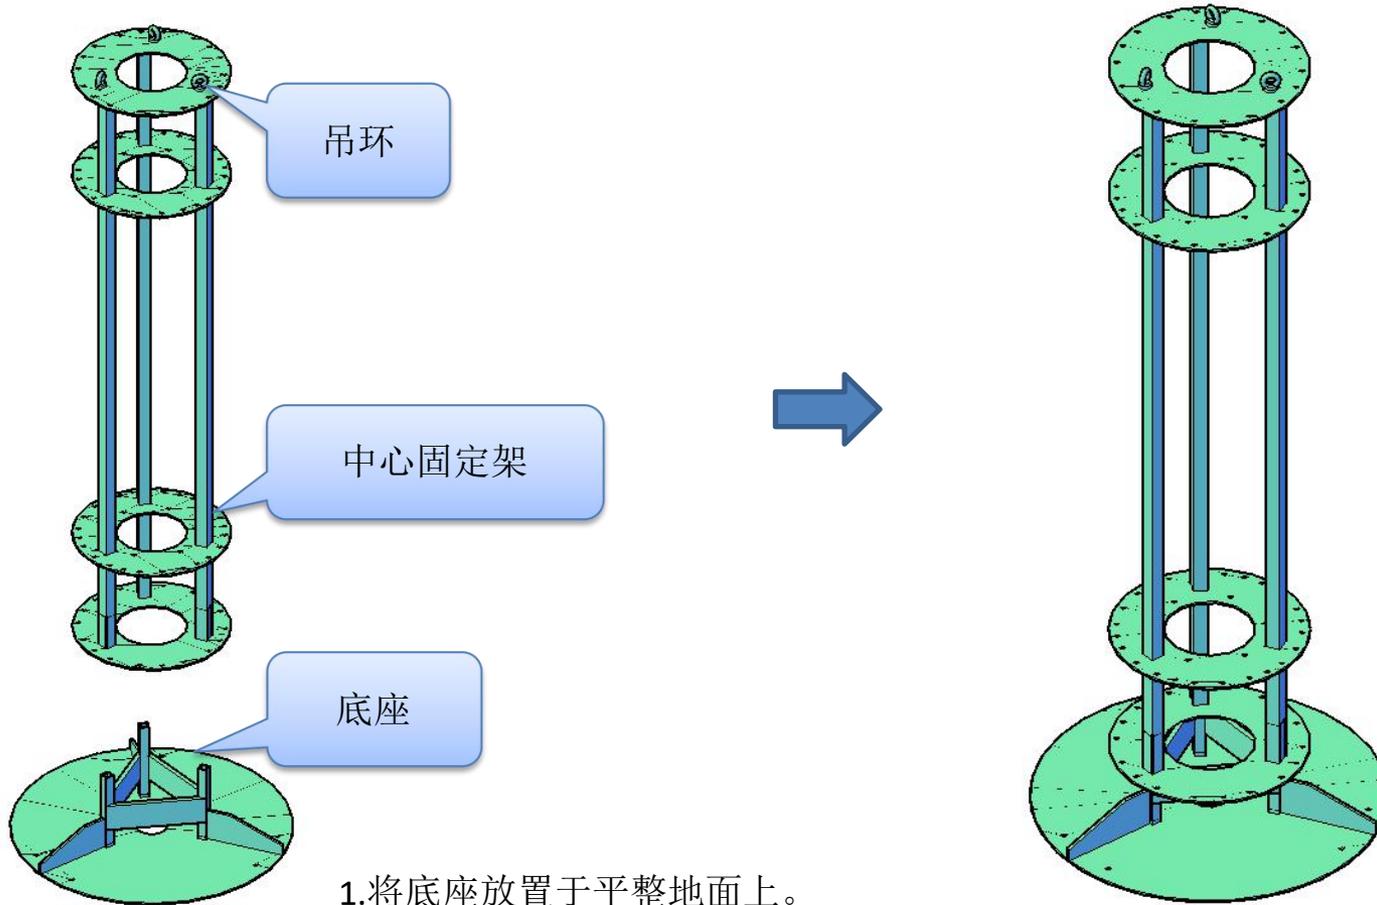


- 1.将底座放置于平整地面上。
- 2.将中心固定架对孔位防置到底座上（如图示）。

第二步：侧支撑架组装

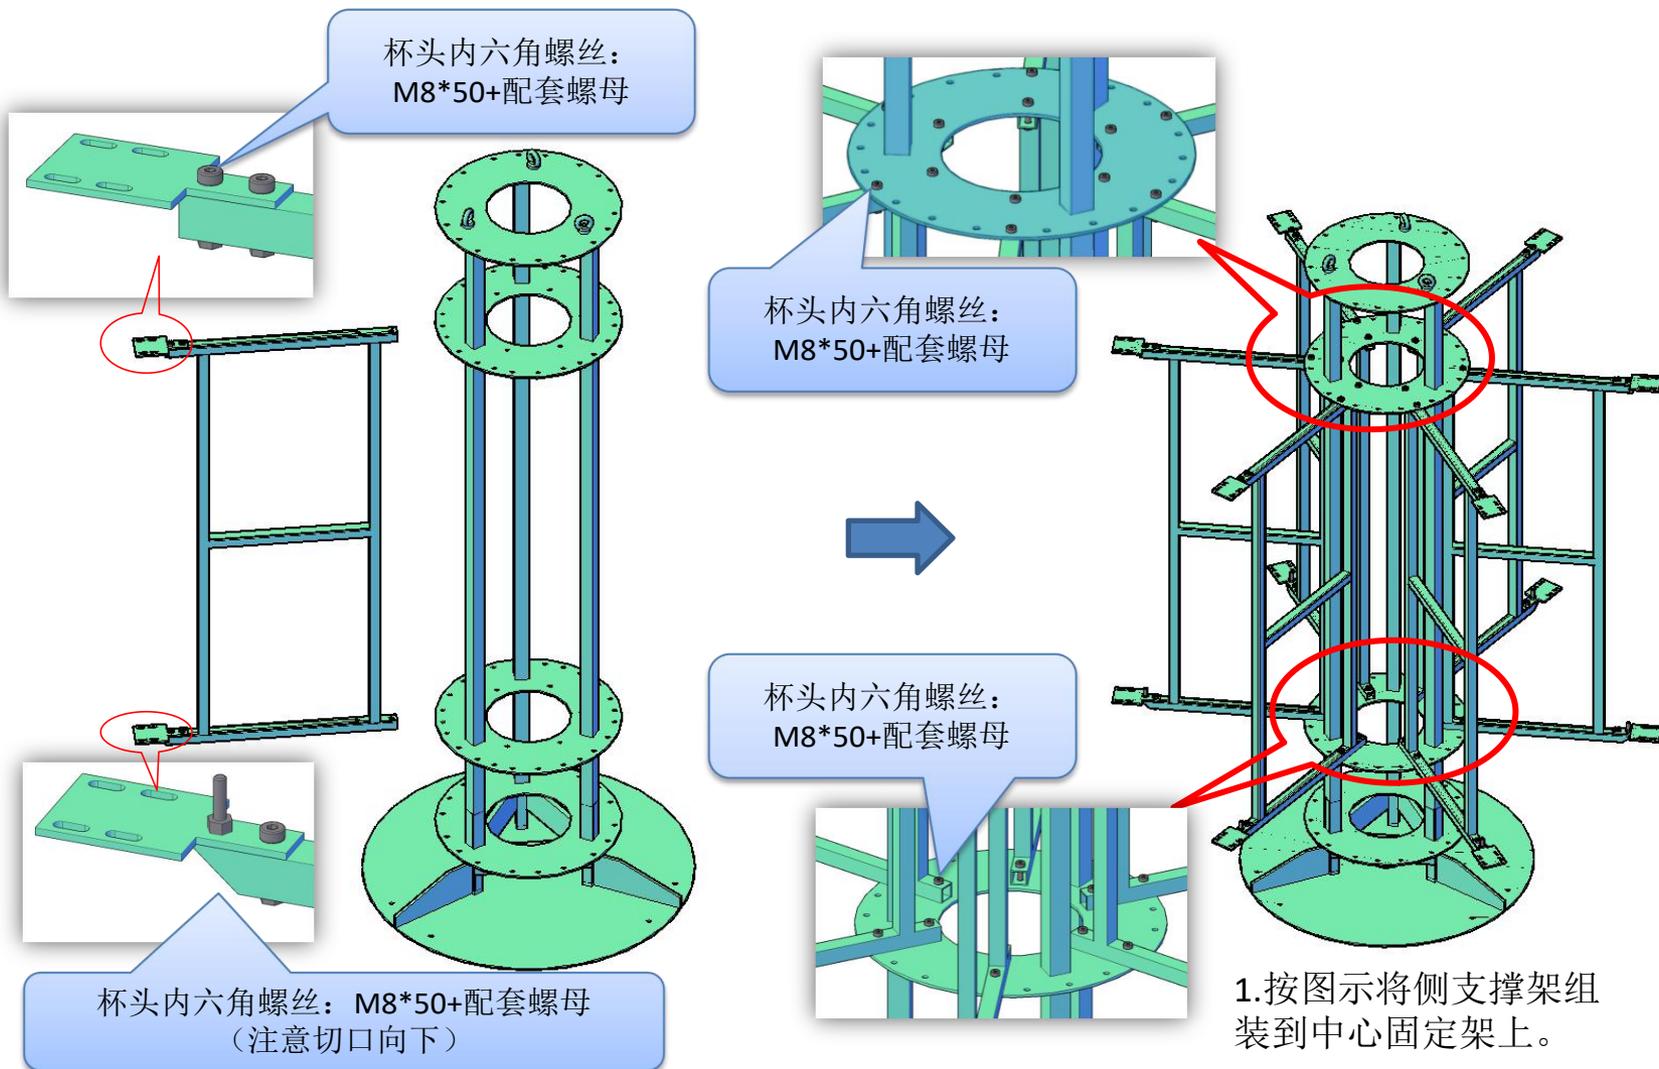

第三步：箱体DOWN-BOTTOM-1~6 组装

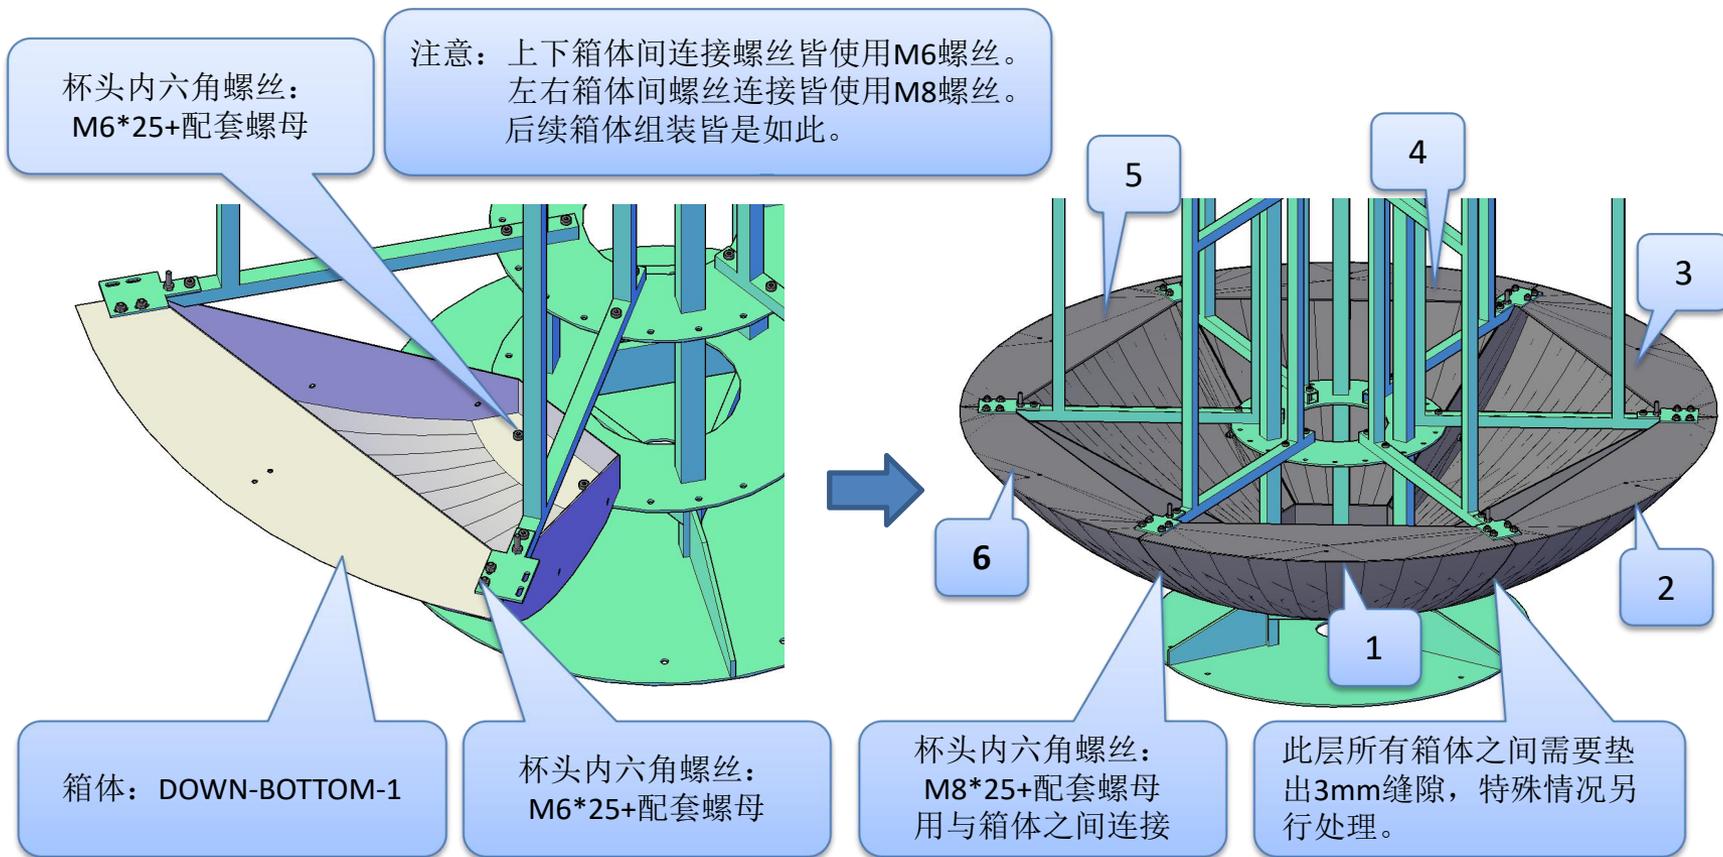


- 1.按图示将DOWN-BOTTOM-1组装到支撑架上。
- 2.箱体DOWN-BOTTOM-1~6按图示逆时针全部安装到支撑架上。
- 3.箱体背部皆有背板，图示操作皆只能从正面操作，箱体四周模组会拆掉出货，需现场安装完成后再贴回模组。
- 4.每一个层箱体安装完成后需要按走线图将电源线及网线航插插在箱体对应接口。

第四步：箱体DOWN-Mid-1~6 组装

1.DOWN-Mid-1要组装DOWN-BOTTOM-1的正上方，
2.且DOWN-Mid-1与DOWN-BOTTOM-1箱体之间需要
垫出6mm的缝隙。

3.同理DOWN-Mid-2要组装DOWN-BOTTOM-2的正上方，
后面箱体按统一原则组装。

中间位置锁
杯头内六角螺丝：
M6*25+配套螺母

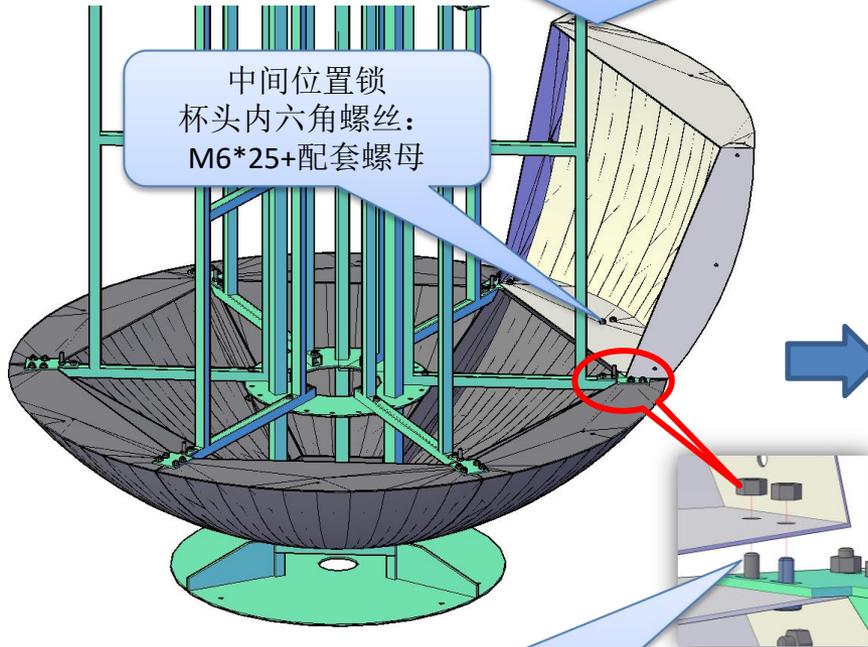


此处螺丝松掉，将DOWN-Mid箱
体对好孔位后再重新锁紧。
杯头内六角螺丝：
M6*25+配套螺母

此层所有同种箱体之间需要垫出
3mm缝隙，特殊情况另行处理。
杯头内六角螺丝：
M8*25+配套螺母

此层所有同种箱体之间需
要垫出3mm缝隙，特殊情
况另行处理。


1.每一个层箱体安装完成后需要按走线图将电源线及网线航插插在箱体对应接口。

第五步：箱体Up-Mid-1~6 组装

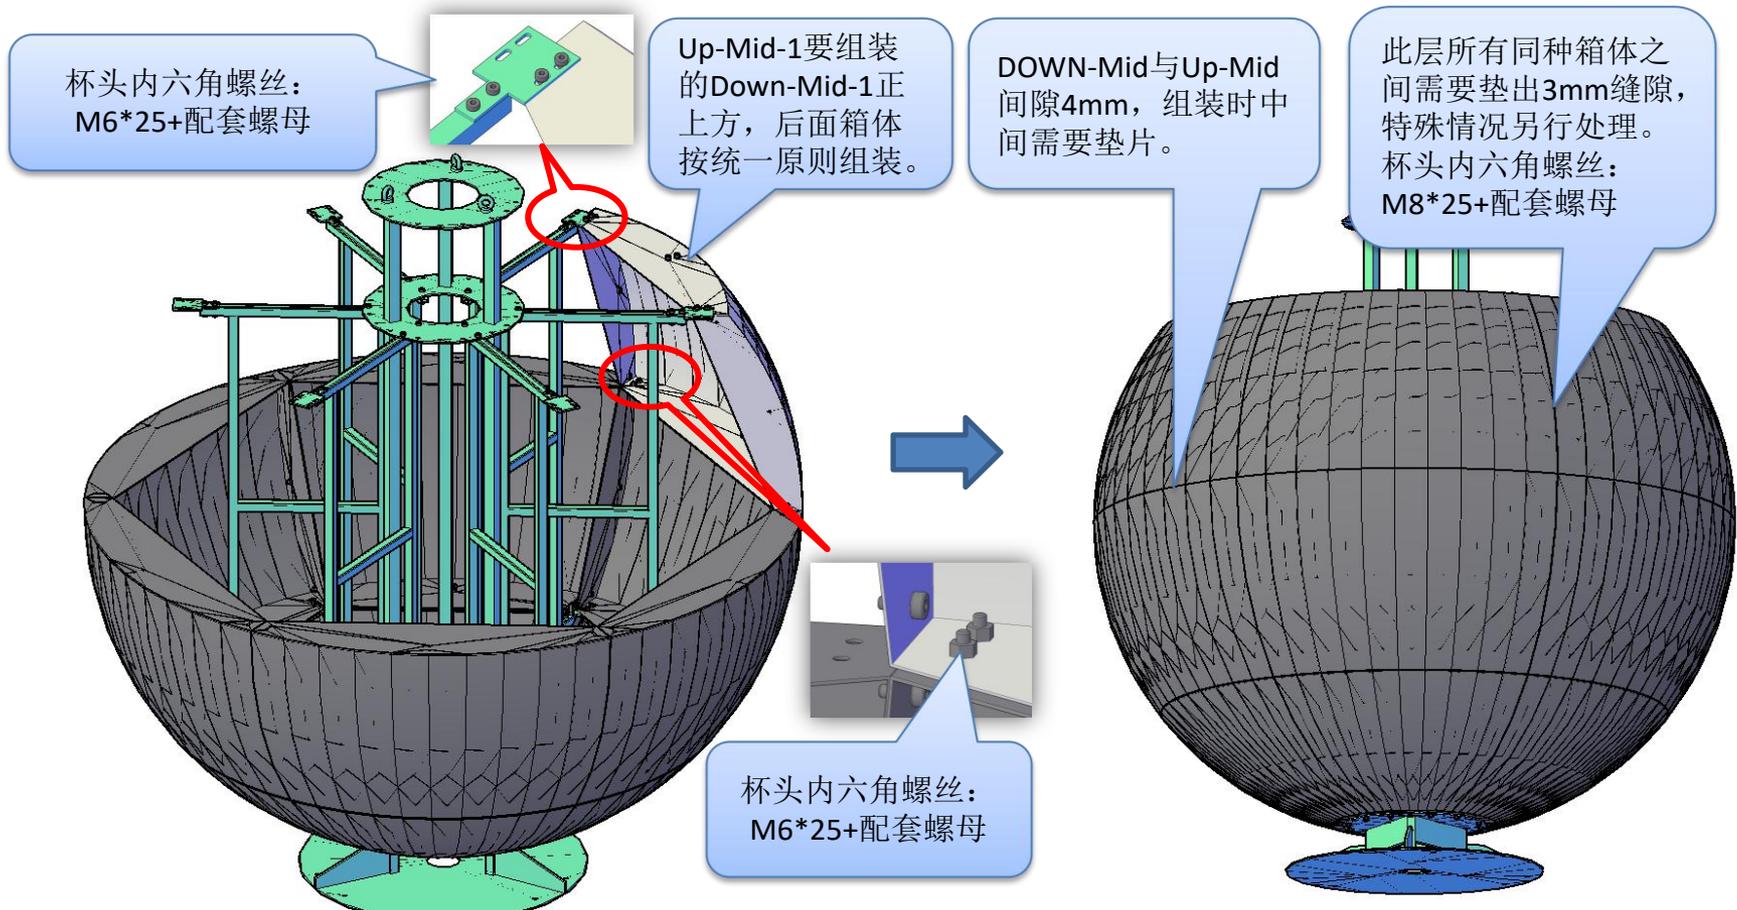


1. 每一个层箱体安装完成后需要按走线图将电源线及网线航插插在箱体对应接口。


第六步：箱体Up-Top-1~6 组装

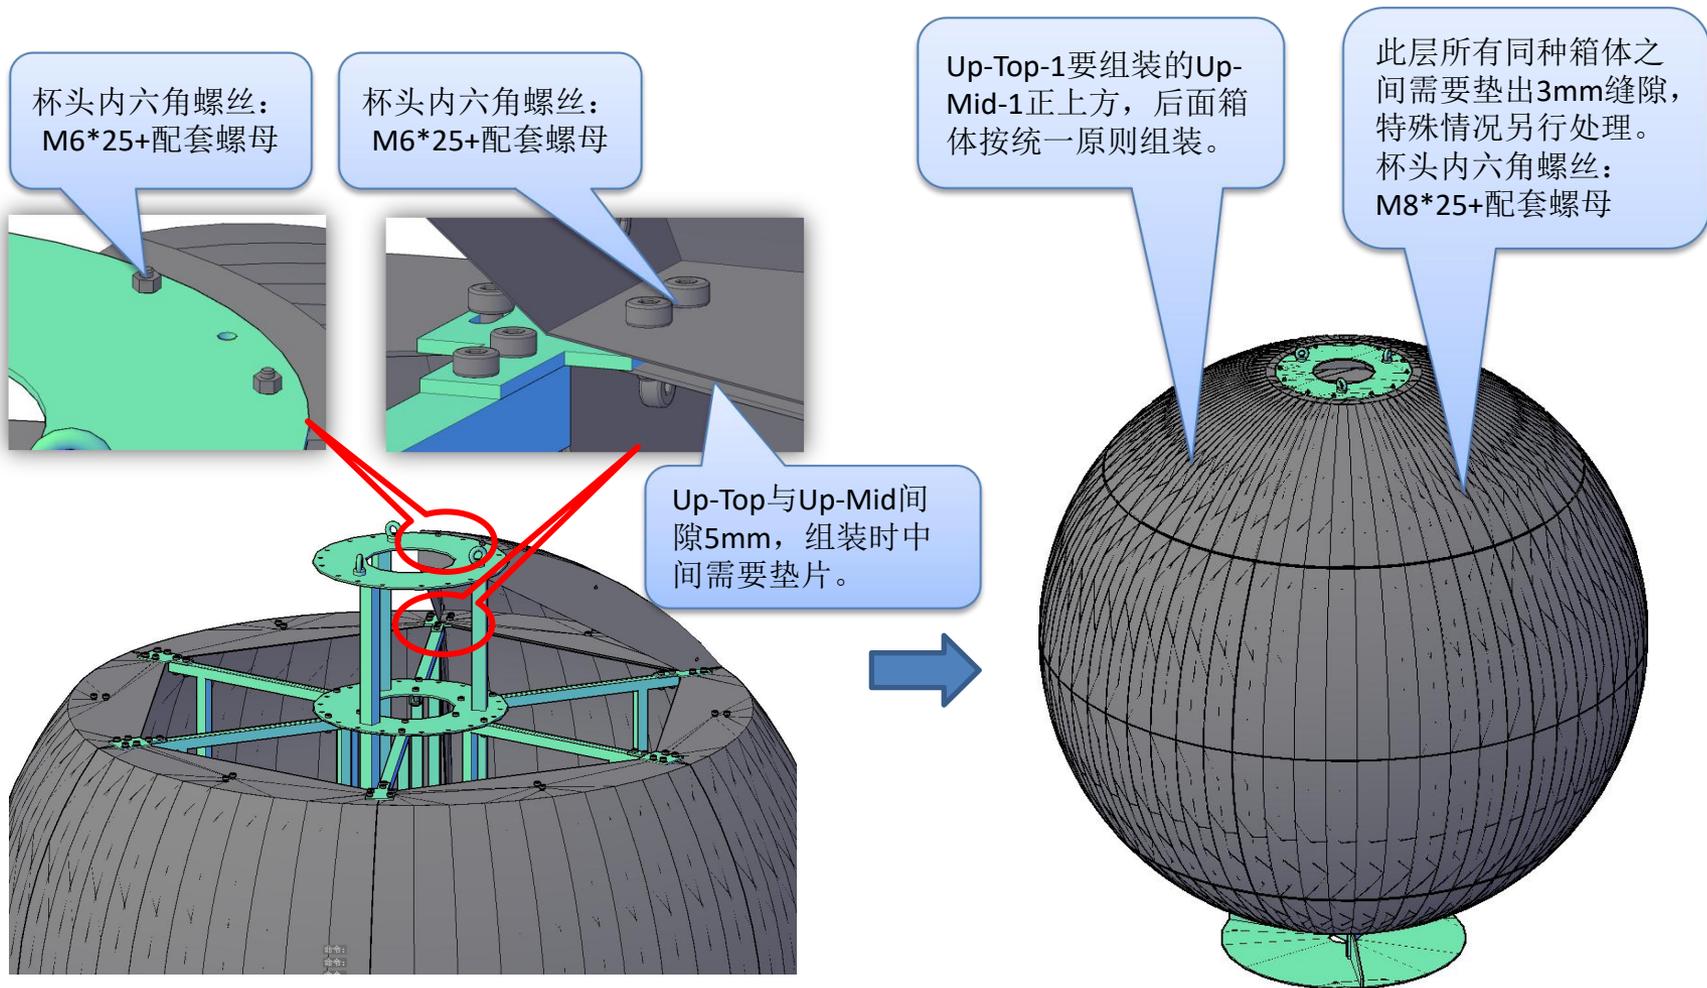

第七步：整体吊装

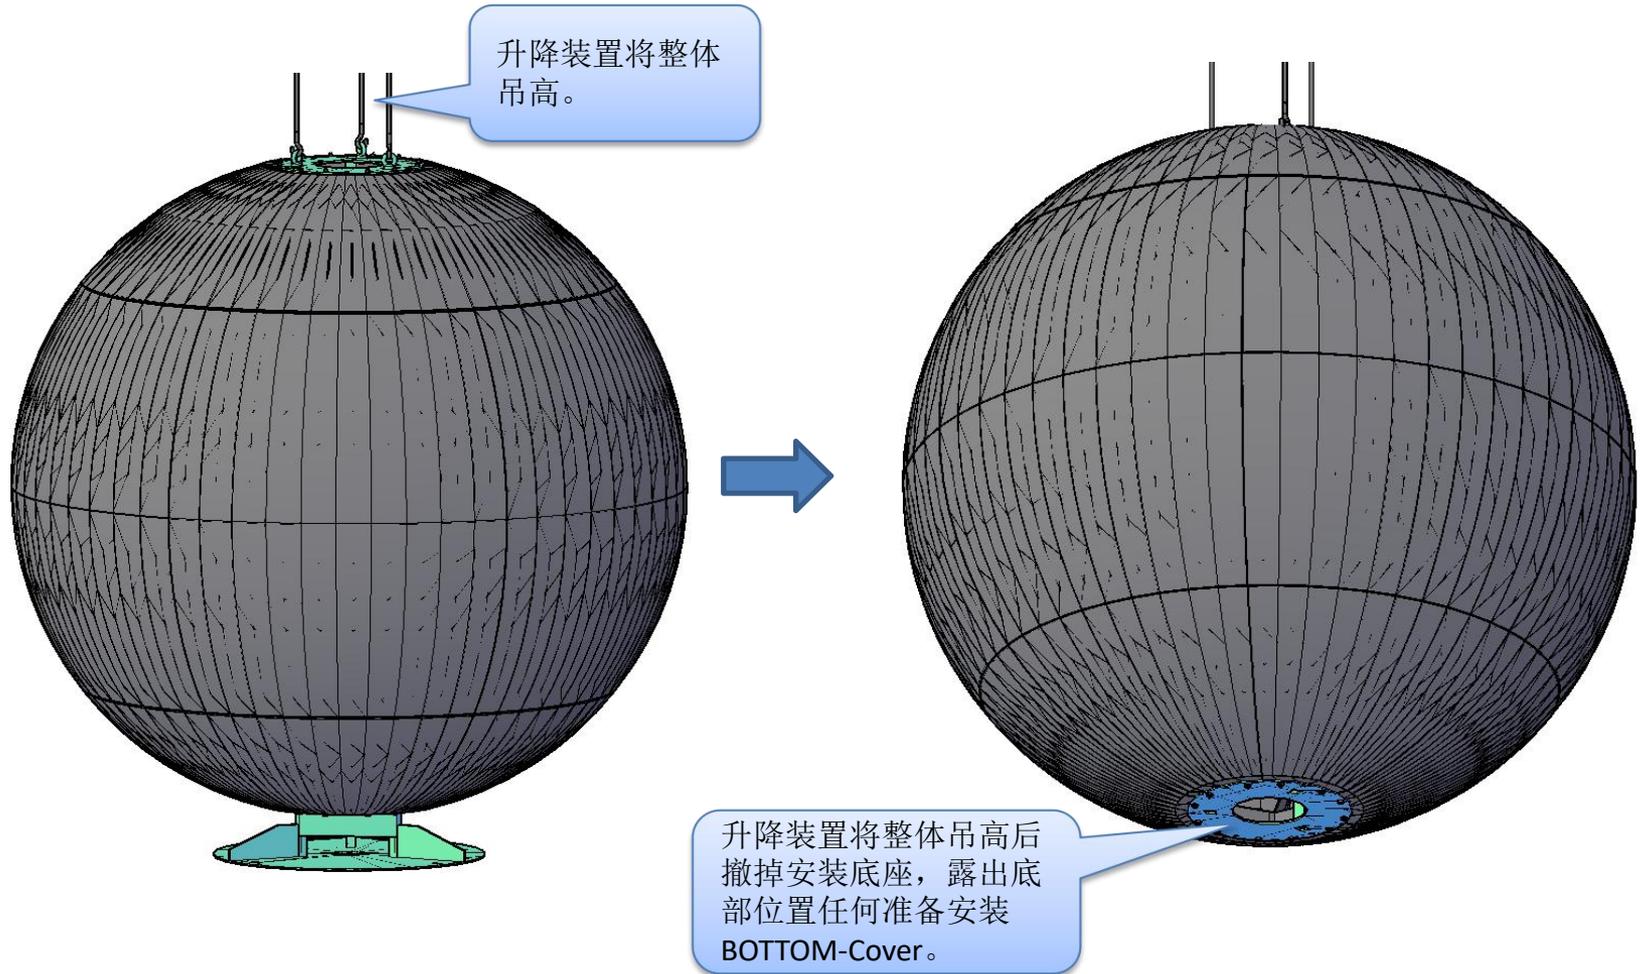

第八步：BOTTOM-Cover组装

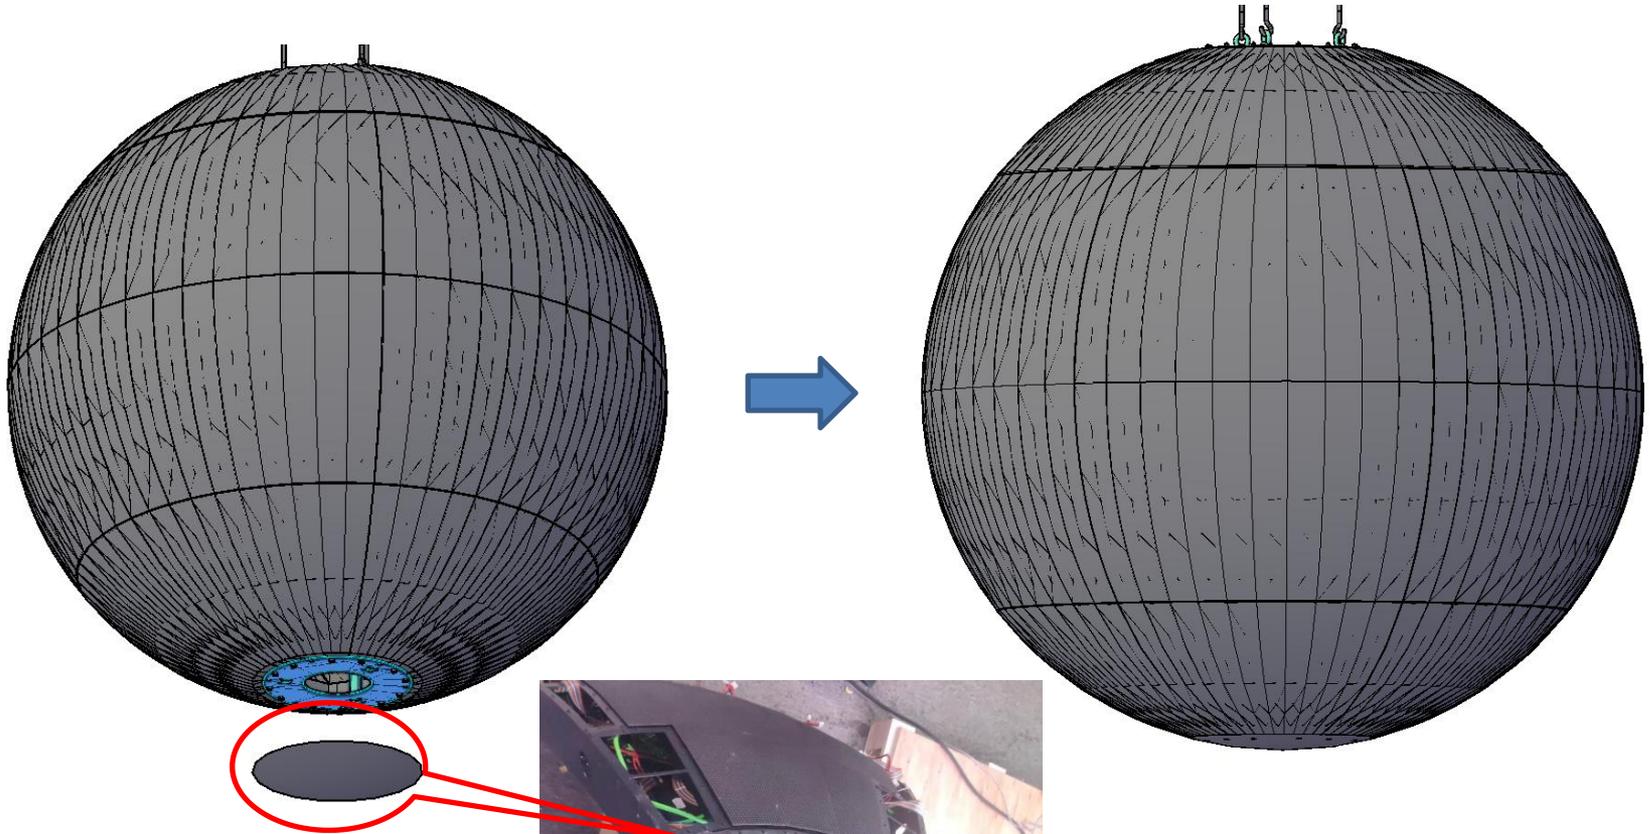

BOTTOM-Cover箱体使用M4螺丝及配套螺母组装到DOWN-BOTTOM箱体对应孔位上。